



snom[®] m9

À la découverte de votre téléphone



Vous n'avez pas à modifier les paramètres de votre téléphone. Branchez-le directement à votre box ADSL ou à votre routeur et il se configurera automatiquement en moins de 3 minutes.

Contrôle des éléments

A. Vérifier le contenu de votre colis p 4

Montage

A. Procéder à l'assemblage..... p 5

B. Procéder au branchement..... p 5

Présentation du téléphone

A. Familiarisez-vous avec le matériel..... p 6

B. La connectique p 7

C. Zoom sur le combiné p 8

Synchronisation du combiné

A. Mise sous tension p 10

Fonctionnalités de base

A. Émettre un appel..... p 12

B. Répondre à un appel p 12

C. Mettre fin à un appel..... p 12

D. Accéder aux menus du téléphone..... p 13

E. Gestion des appels entrants p 14

F. Traiter des appels en cours p 15

G. Accéder à votre messagerie vocale..... p 15

Services de téléphonie

A. Annuaire..... p 16

B. Outils de bureau..... p 16

C. Paramètres p 17

D. Préférences p 18

D. Intercom..... p 19

E. Réveil p 19

G. Configurations personnalisables p 19

Assistance

..... p 20

A. Vérifier le contenu de votre colis



(1) 2 combinés sans fil DECT

(2) 2 clips ceinture

(3) Câble réseau RJ45

(4) Base DECT

(5) 2 socles de rechargement

(6) 2 batteries rechargeables

(7) 2 adaptateurs secteur
pour le socle

(8) Guide d'installation rapide

(9) Adaptateur secteur pour la base

A. Procéder à l'assemblage



1. Insérez les batteries **(6)** (fournies) à l'arrière des combinés. **(1)**

B. Procéder au branchement

1. Branchez l'adaptateur secteur **(9)** à la base DECT **(4)** et à une prise de courant.



2. Branchez le câble réseau RJ45 **(3)** à la base DECT **(4)** et à votre box ADSL ou à votre routeur.



A. Familiarisez-vous avec le matériel

La base DECT (4) :

Une fois branchée (cf. p.5), votre base DECT (4) est connectée à votre box ADSL ou à votre routeur. Elle se connecte automatiquement au serveur OVH et vous permet de bénéficier de notre service de téléphonie IP.



N.B. : Aucune manipulation particulière n'est requise pour bénéficier de notre solution « Plug & Phone ». Votre box ADSL connectera automatiquement votre téléphone au réseau grâce au serveur DHCP.

Les socles de recharge (5) :

Ils permettent de poser et de recharger les combinés (1) lorsque vous ne les utilisez pas.



B. La connectique

La base DECT (4):



(1) Bouton redémarrage

(2) Port secteur : Il alimente en énergie votre base DECT (4).

(3) Port Ethernet : Il permet de relier votre base DECT (4) à votre box ADSL ou à votre routeur.

Le combiné (1) :



(4) Connecteurs de recharge : Ils permettent de recharger le combiné (1) lorsque vous le posez sur son socle de recharge (5).

C. Zoom sur le combiné



Le téléphone :

(1) L'écran donne les indications suivantes :

- L'état de la batterie ;
- L'état de la connexion DECT ;
- L'heure ;
- La date.

« CHist » (En bas de l'écran à gauche) :

Il permet d'accéder aux listes des appels (manqués, reçus, composés).

☰ (En bas de l'écran au milieu) :

Il permet d'accéder au menu « Préférences ».

« RSS » (En bas de l'écran à droite) :

Il permet d'accéder aux flux RSS

(2) Les touches de fonction :

Elles permettent d'interagir avec les indications qui s'affichent à l'écran.

(3) La touche de navigation :



Elle permet d'accéder au menu principal, et de se déplacer dans les menus déroulants.

(4) La touche « Volume [+ / -] » :

Elle permet de régler le volume en cours de communication.

(5) La touche « Haut-parleur » :

Elle permet de passer du mode « Combiné » au mode « Mains-libres » en cours de communication.

(6) Connecteur micro-casque :

Il permet de brancher un câble jack de 2,5 mm.

(7) Les touches « Décrocher / Raccrocher » :



« Décrocher » accepte ou refuse un appel entrant.



« Raccrocher » met fin à l'appel en cours.

(8) Le pavé numérique :

Il permet la numérotation.

(9) La touche « Dièse » :



Par un appui long, elle verrouille ou déverrouille le pavé numérique.



A. Mise sous tension

Une fois votre base DECT (4) branchée, une led verte s'allume.



Pour pouvoir téléphoner, vous devez synchroniser le combiné (1) avec la base DECT (4) selon la procédure suivante :

1. Appuyez sur la touche « Raccrocher » (7). Le texte « Register to Base » (= « Recherche base en cours ») s'affiche à l'écran. Puis, dès que le combiné a trouvé la base, « PIN » s'affiche à l'écran.
2. Saisissez le code PIN d'usine, par défaut « 0000 ».
3. Appuyez sur « OK » pour valider [Touche de fonction droite (2)].
4. Dès que le combiné est enregistré, vous pouvez émettre et recevoir des appels.

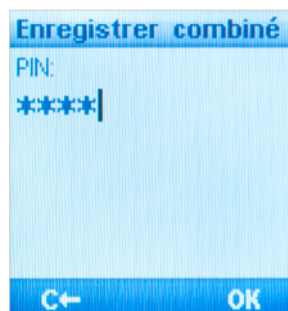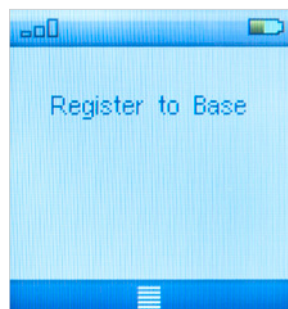

N.B. : Vous pouvez également enregistrer manuellement le combiné (1) selon la méthode suivante :

1. Accédez au menu principal [Touche de navigation centrale (3)]. À l'écran, sélectionnez « Paramètres ».
2. À l'écran, dans le menu déroulant, sélectionnez « Combiné », puis « Enregistrer combiné » dans le sous-menu déroulant.
3. Sélectionnez « Base 1 » et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Le combiné (1) est maintenant enregistré sur la base DECT (4).



Par défaut, quand le téléphone est retiré de sa station d'accueil, le Snom prend automatiquement l'appel. Pour désactiver ce comportement, il faut aller dans « Préférences » et décocher l'option « Auto Answer/Décrocher autom. »

Pour changer la langue d'affichage :

1. À l'écran, sélectionnez, dans le menu principal [Touche de navigation centrale (3)], « Préférences », puis « Langue » dans le sous-menu déroulant.
2. Choisissez la langue souhaitée (e.g. : « Français »), et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

N.B. : Si vous avez deux lignes, les combinés s'associent respectivement à la ligne 1 et 2.

A. Émettre un appel

Pour joindre un correspondant sur un poste interne ou externe :

1. Composez le numéro de votre correspondant grâce au pavé numérique (8).
2. Appuyez sur la touche « Décrocher » (7) ou sur « OK » [Touche de fonction droite (2)].

Pour recomposer un numéro :

Appuyez sur la touche « Décrocher » (7), sélectionnez le numéro, et appuyez sur «OK» [Touche de fonction droite (2)].



B. Répondre à un appel

Pour répondre à un appel

(indication sonore, lumineuse, ou les deux) :
Appuyez sur la touche « Décrocher » (7).

En mode « Mains-libres »

Appuyez sur la touche « Haut-parleur » (5).



C. Mettre fin à un appel

Pour raccrocher :


Appuyez sur la touche « Raccrocher » (7),
ou reposez le téléphone sur le socle
de recharge (5).



D. Accéder aux menus du téléphone

1. En ouvrant le menu principal [Touche de navigation centrale (3)], vous avez accès aux options suivantes :

- Annuaire
- Outils de Bureau
- Paramètres
- Intercom
- Réveil
- Préférences

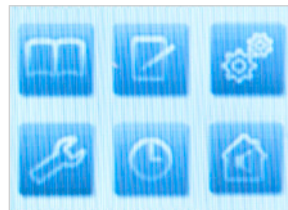

2. Naviguez dans le menu principal avec les touches de navigation (3), et sélectionnez une option avec la touche de navigation centrale (3).



3. Pour ouvrir des sous-menus ou pour initier une fonction, appuyez sur « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur « Annul. » [Touche de fonction gauche (2)].





E. Gestion des appels entrants

Pour renvoyer un appel :

1. À l'écran, dans le menu principal [Touche de navigation centrale (3)], sélectionnez « Préférences » [Touche de navigation centrale (3)].
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Renvoi d'appel » [Touche de navigation centrale (3)].
3. Saisissez le code PIN (le PIN d'usine par défaut « 0000 ») et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Dans le sous-menu déroulant, sélectionnez une condition « Fwd. target », et validez par « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire avec le pavé numérique (8) et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

Pour désactiver le renvoi d'appel :

1. À l'écran, dans le menu principal [Touche de navigation centrale (3)], sélectionnez « Préférences » [Touche de navigation centrale (3)].
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Renvoi d'appel » [Touche de navigation centrale (3)].
3. Saisissez le code PIN, validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Dans le sous-menu déroulant, sélectionnez la condition « Jamais », validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

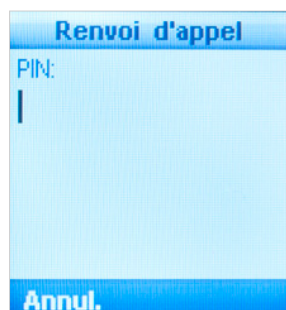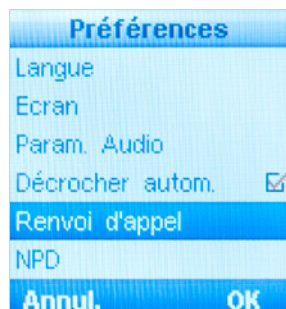

F. Traiter des appels en cours

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez :

- **Mettre l'appel en attente :**

Appuyez sur « Options » [Touche de fonction gauche (2)]. Puis, dans le menu déroulant, sélectionnez « Mettre en attente » et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

- **Reprendre l'appel en cours :**

Appuyez sur « Reprendre » [Touche de fonction gauche (2)].


- **Transférer l'appel en ligne :**

Appuyez sur « Options » [Touche de fonction gauche (2)]. Puis, dans le menu déroulant, sélectionnez « Transférer l'appel », et saisissez le numéro de transfert grâce au pavé numérique (8). Validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

G. Accéder à votre messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie vocale, pour écouter vos nouveaux ou vos anciens messages ou pour personnaliser votre message d'annonce, il vous suffit d'appeler le « 123 » et de vous laisser guider par les consignes du serveur vocal.

L'appel vers le répondeur est gratuit.

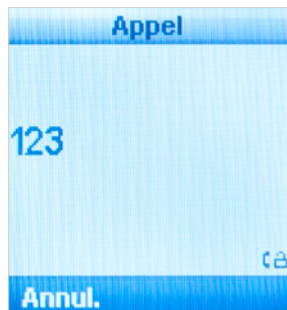

Astuce : Depuis une ligne extérieure, vous pouvez également consulter ou configurer votre répondeur en appelant le 09 79 94 79 94.

Afin de vous identifier, un serveur vocal vous demandera de renseigner le numéro de votre « Plug & Phone » et le mot de passe de votre répondeur. Ce mot de passe est configurable dans votre Manager : téléphonie > choix de la ligne > résumé > répondeur / fax > modifier.

A. Annuaire

Dans le menu principal, sélectionnez « Annuaire » [Touche de navigation (3)].

Pour entrer un nouveau contact:

Dans le menu déroulant, sélectionnez « <Nouvelle Entrée> », puis saisissez le nom du contact avec le pavé numérique (8) et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)]. Saisissez ensuite le numéro de téléphone de ce nouveau contact avec le pavé numérique (8), et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].




Pour appeler un contact pré-enregistré:

Dans le menu déroulant, sélectionnez le nom pré-enregistré du contact, puis appuyez sur la touche « Décrocher » (7).

B. Outils de bureau

Dans le menu principal, sélectionnez « Outils de bureau » [Touche de navigation (3)] pour accéder au menu déroulant comprenant :

- Chronomètre
- Calculatrice
- Bloc-notes
- Calendrier
- Lecteur RSS
- Audio-messagerie

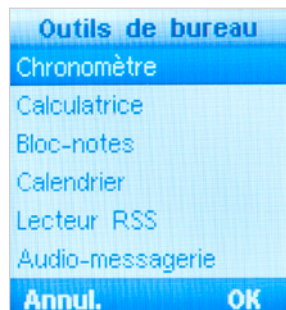

C. Paramètres

Menu déroulant


Sous-menu déroulant

Date / Heure	VoIP	Réseau	Combiné	Changer Code PIN	Info Système
Serveur heure	Nom d'affichage	VLAN	Enregistrer combiné	Nouveau PIN:	Adresse IP, adresse MAC, version du firmware, identification de la base et du combiné
Fuseau horaire	Compte	DHCP	Sélectionner base		
Format	Mot de passe	Passerelle IP	Désinscrire combiné		
Format date	Registrar	Serveur DNS	Redémarrage combiné		
Format heure	Outbound Proxy		Redémarrage base		
	Messagerie vocale		Mise à jour du logiciel		
			Version		

D. Préférences


Menu déroulant

Sous-menu déroulant

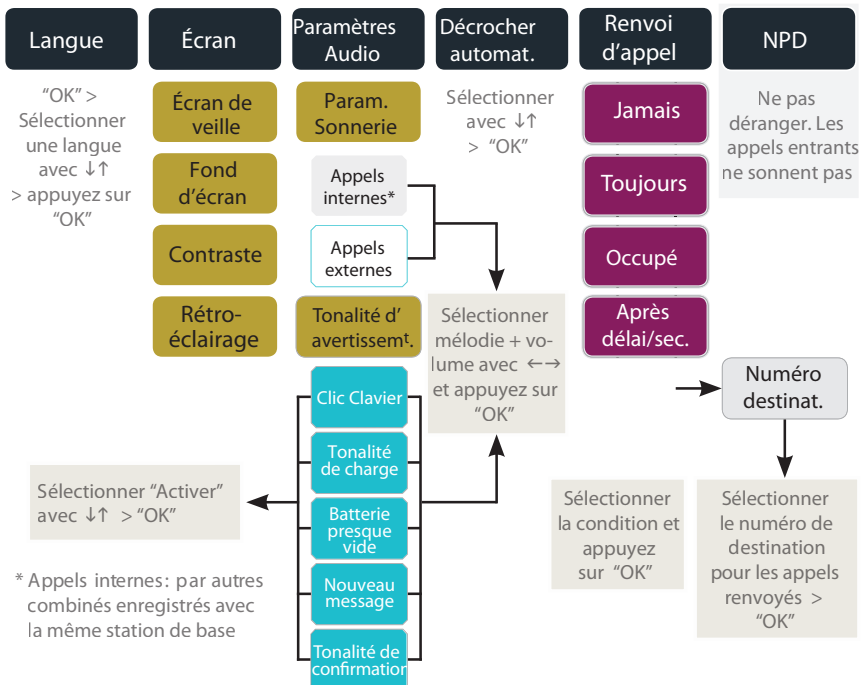

D. Intercom

Dans le menu principal, sélectionnez « Intercom » [Touche de navigation (3)].

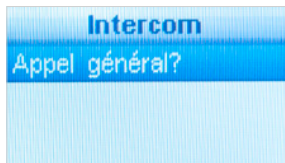

Pour appeler tous les combinés (1) enregistrés sur la même base DECT (4) :

Dans le menu déroulant [Touche de navigation (3)], sélectionnez « Appel général » et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

Pour appeler un seul combiné (1) enregistré sur la même base DECT (4) :

Dans le menu déroulant [Touche de navigation (3)], sélectionnez le numéro du combiné (1) souhaité et validez avec « OK » [Touche de fonction droite (2)].

E. Réveil

Dans le menu principal, sélectionnez « Réveil » [Touche de navigation (3)] pour accéder au menu déroulant suivant :

- Activation
- Heure
- Sonnerie réveil



G. Configurations personnalisables

Pour bénéficier de fonctionnalités avancées, reportez-vous aux configurations possibles à partir de l'espace client, le « Manager OVH ».

Par exemple :

- Le serveur vocal interactif (SVI) ;
- La portabilité du numéro ;
- L'appel en un clic (Click2Call) ;
- Etc.

Pour consulter la liste complète, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.ovh.fr/telephonie/telephones/snom_m9/index.xml

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez l'assistance téléphonique au :



Appel gratuit depuis un poste fixe

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :
http://www.ovh.fr/telephonie/telephonie_faq.xml